



Предговор

Добре дошли в растящото семейство на притежателите на NISSAN, като е използвана последната технология и е спазен стриктен контрол на качеството.

Настоящото ръководство е изготвено с цел да Ви помогне да разберете наследителите на неговия продължителен пробег и да почувствате удоволствието от качителите в автомобила.

В отделна брошура "Информация за гаранциите и техническото обслужване на автомобил."

Помнете, че Вашият представител на NISSAN или квалифициран механик ще Ви предостави всякаква услуга или имате въпроси, касаещи Вашия автомобил, те ще Ви помогнат във възможности.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТТА

Съвети за безопасно шофиране

Винаги следвайте следните важни правила при шофиране, за да осигурите на Вас и Вашите пътници безопасно и безпроблемно пътуване!

- **НИКОГА** не карайте след употреба на алкохол или наркотици.
- **ВИНАГИ** спазвайте ограниченията на скоростта, според указаните пътни знаци и никога не шофирайте с несъобразена за пътните условия скорост.
- **ВИНАГИ** използвайте предпазните колани и системата за обезопасяване на децата.
- **ВИНАГИ** предоставяйте на Вашите пътници информация относно правилното използване на техническите характеристики за сигурност на автомобила.
- **ВИНАГИ** преглеждайте ръководството на потребителя, което ще Ви предостави важна информация за безопасността.

КОГАТО ЧЕТЕТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО

Това ръководство съдържа информация относно всички съществуващи опции за настоящия модел. Поради това, Вие може да

Предговор

Добре дошли в растящото семейство на притежателите на NISSAN. Този автомобил Ви се предоставя с нашето доверие. Той е произведен, като е използвана последната технология и е спазен стриктен качествен контрол.

Настоящото ръководство е изготвено с цел да Ви помогне да разберете работата и поддръжката на Вашия автомобил, за да може да се насладите на неговия продължителен пробег и да почувствате удоволствието от това. Моля, прочете ръководството внимателно, преди да се качите в автомобила.

В отделна брошура "Информация за гаранциите и техническото обслужване" са дадени подробности относно гаранциите, покриващи Вашия автомобил.

Помнете, че Вашият представител на NISSAN или квалифицираните сервиси най-добре познават този автомобил. Ако се нуждаете от някаква услуга или имате въпроси, касаещи Вашия автомобил, те ще бъдат радостни да Ви помогнат, използвайки неограничените си възможности.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТТА

Съвети за безопасно шофиране

Винаги следвайте следните важни правила при шофиране, за да осигурите на Вас и Вашите пътници безопасно и безпроблемно пътуване!

- **НИКОГА** не карайте след употреба на алкохол или наркотици.
- **ВИНАГИ** спазвайте ограниченията на скоростта, според указните пътни знаци и никога не шофирайте с несъобразена за пътните условия скорост.
- **ВИНАГИ** използвайте предпазните колани и системата за обезопасяване на децата.
- **ВИНАГИ** предоставяйте на Вашите пътници информация относно правилното използване на техническите характеристики за сигурност на автомобила.
- **ВИНАГИ** преглеждайте ръководството на потребителя, което ще Ви предостави важна информация за безопасността.

КОГАТО ЧЕТЕТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО

Това ръководство съдържа информация относно всички съществуващи опции за настоящия модел. Поради това, Вие може да

намерите определена информация, която да не се отнася изцяло за Вашия автомобил.


Цялата информация, спецификации и илюстрации в настоящото ръководство са актуални по време на неговото отпечатване. NISSAN си запазва правото да променя спецификациите или вида на автомобила по всяко време без предупреждение.

ПРОМЕНИ В АВТОМОБИЛА

На автомобила не трябва да се правят промени, тъй като те биха засегнали неговото функциониране, безопасност или живот, а може дори да нарушат държавните наредби. В допълнение, повреди или проблеми при функционирането на автомобила, настъпили в резултат от направените промени, може да не бъдат покрити от гаранциите на NISSAN.

ПЪРВО ПРОЧЕТИ - СЛЕД ТОВА ШОФИРАЙ БЕЗОПАСНО

Преди да започнете да шофирате Вашия автомобил, моля прочетете внимателно Ръководството на Потребителя. То ще Ви запознае отблизо с механизмите за управление и изискванията за поддръжка и ще Ви помогне за безопасното функциониране на Вашия автомобил.


През цялото това Ръководство сме използвали символа  следван от думата **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**, за да означим наличие на опасност, която евентуално може да Ви причини нараняване или някаква повреда на колата, затова трябва да следвате точно нашите съвети.

ВНИМАНИЕ. Този термин също е използван в ръководството за означаване наличие на опасност, която може да Ви причини по-незначително нараняване или повреда на компоненти на автомобила и затова описаните процедури трябва да бъдат внимателно следвани.

БЕЛЕЖКА: С този термин се дава допълнителна полезна информация.

За описания за модели с четворно предаване (4WD), знакът **4x4** се поставя в началото на приложените секции/елементи.

Невъзможността да управлявате правилно моделите с четворно предаване може да доведе до загуба на контрол или до произшествие. Прочетете внимателно раздел " **4x4** БЕЗОПАСНО ШОФИРАНЕ НА МОДЕЛИ С ЧЕТВОРНО ПРЕДАВАНЕ (4WD)" в глава "5. Запалване и шофиране".



Дадените символи представляват стрелки, указващи посока "напред" в автомобила.



Тези стрелки указват движение или действие.



Тези стрелки насочват Вашето внимание към определен елемент на дадена илюстрация.

© 2004 NISSAN EUROPE S.A.S.
FRANCE

Съдържание

Обезопасяване
и допълнителни

Прибори и ме

Проверки и ре
преди шофире

Отоплителна с

Запалване и ш

При спешни сл

Грижи за външ

Техническо об

Техническа ин

Указател

Съдържание

Обезопасяване - седалки, предпазни колани и допълнителна обезопасяваща система	1
Прибори и механизми за управление	2
Проверки и регулировки, извършвани преди шофиране	3
Отоплителна система, климатик и аудио система	4
Запалване и шофиране	5
При спешни случаи	6
Грижи за външния вид и купето	7
Техническо обслужване и "Направи си сам"	8
Техническа информация	9
Указател	10

аване наличие на
или повреда на
бъдат внимателно

ставя в началото на

редаване може да
внимателно раздел
ДАВАНЕ (4WD)" в

автомобила.



дена илюстрация.

1 Обезопасяване - колани и допълнителната система

Седалки	1-2
Предни седалки	1-2
Задни седалки (ако влизат в оборудването)	1-5
3-ти ред седалки (ако влизат в оборудването)	1-7
Облегалки за главата (ако влизат в оборудването)	1-9
Опора за ръката	1-9
Предпазни колани	1-10
Предпазни мерки при използване на коланите	1-10
Безопасност на децата	1-11
Бременни жени	1-11
Ранени пътници	1-12
Три-точков тип предпазни колани с обтегач	1-12

1 Обезопасяване - седалки, предпазни колани и допълнителна обезопасяваща система

Седалки	1-2	Дву-точков тип предпазни колани с обтегач..	1-16
Предни седалки	1-2	Поддръжка на предпазните колани	1-17
Задни седалки (ако влизат в оборудването)	1-5	Обезопасяващи детски столчета	1-18
3-ти ред седалки (ако влизат в оборудването)	1-7	Предпазни мерки при използване на обезопасяващите детски столчета	1-18
Облегалки за главата (ако влизат в оборудването)	1-9	Монтиране на обезопасяващите детски столчета	1-22
Опора за ръката	1-9	Допълнителна обезопасяваща система (ако влиза в оборудването)	1-27
Предпазни колани	1-10	Предни и странични въздушни възглавници (ако влизат в оборудването)	1-27
Предпазни мерки при използване на коланите	1-10	Система на въздушна възглавница на водача	1-34
Безопасност на децата	1-11	Предупредителни етикети на въздушната възглавница	1-36
Бременни жени	1-11	Предупредителна лампичка на въздушната възглавница	1-37
Ранени пътници	1-12		
Три-точков тип предпазни колани с обтегач	1-12		

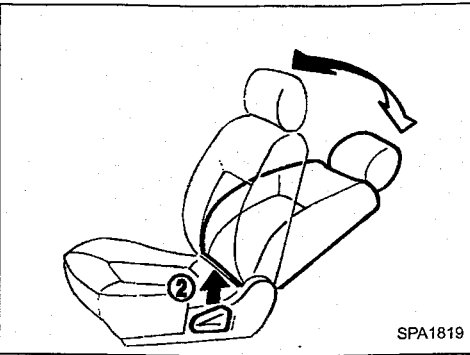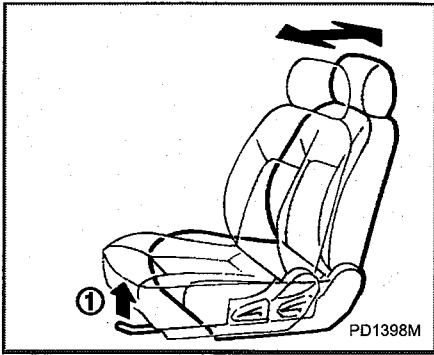

ПРЕДНИ СЕДАЛКИ

Ръчно регулиране на седалките

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не регулирайте седалката на водача по време на движение. Тя може внезапно да се премести и да причини загуба на контрол на автомобила.
- След извършване на регулирането, леко разклатете седалката, за да се уверите, че е закрепена стабилно.
- Гърбът на седалката не трябва да се накланя повече от необходимото за комфортно седене. Предпазните Колани действат най-ефективно, когато пътника седи добре облегат и

изправен на седалката. Ако гърбът на седалката е наклонен, се увеличава риска за изплъзване от долния предпазен колан и евентуално нараняване.


Движение напред и назад:

Повдигнете нагоре лоста ① и плъзнете седалката напред или назад в желаната позиция. Освободете лоста, за да заключите седалката на новото място.

Накланяне:

За да наклоните гърба на седалката, повдигнете нагоре лоста ② и се облегнете назад. За да я върнете отново напред, издърпайте лоста и придвижете тялото си напред. Седалката също ще се придвижи напред.

1-2. Обезопасяване - седалки, предпазни колани и допълнителна обезопасяваща система

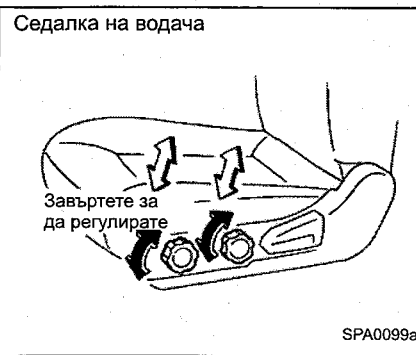

Повдигач на седалката (ако влиза в оборудването - за седалката на водача):

Завъртете една от врътките, за да регулирате ъгъла и височината на възглавницата на седалката на желаната от Вас позиция.

Електрическа регулировка на седалките


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Седалката на водача не трябва да се регулира по време на пътуване, за да не отклонявате неговото внимание от автомобила.
- Не оставяйте сами деца в автомобила. Те могат без да искат да активират превключвателите и механизмите за управление. Деца, оставени сами в колата, могат да бъдат въвлечени в сериозно произшествие.
- Гърбът на седалката не трябва да се накланя повече от необходимото за комфортно седене. Предпазните колани действат най-ефективно, когато пътника седи добре облегат и изправен на седалката. Ако гърбът на седалката е наклонен, се увеличава риска за изплъзване от долния предпазен колан и евентуално нараняване.


Някои полезни съвети:

- Електрическият мотор на седалката има автоматично превключваща се предпазна схема срещу претоварване. Ако той спре по време на движение на седалката, изчакайте 30 сек. и след това отново активирайте сръчката.
- Не използвайте електрическата регулировка на седалката за дълъг период от време, когато двигателят не работи. Това ще изтощи акумулатора.


Обезопасяване - седалки

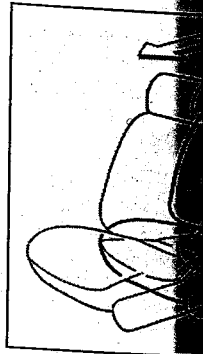

Движение напред и назад
С придвижване на седалката назад, седалката ще се придвижи в посока до желаната позиция.

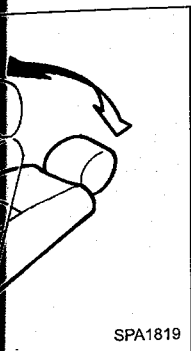

SPA1819

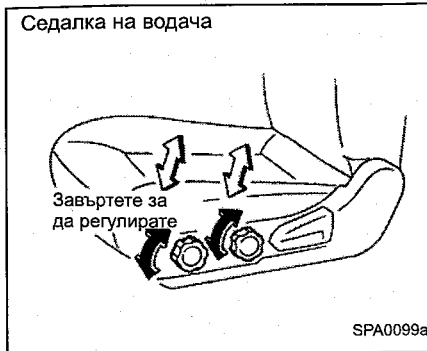

SPA0099a

тата. Ако гърбът на
нен, се увеличава
ване от долния
и евентуално
зад:

ста ① и плъзнете
назад в желаната
те лоста, за да
новото място.

ба на седалката,
а ② и се облегнете
те отново напред,
двигете тялото си
о ще се придвижи

обезопасяваща система

Повдигач на седалката (ако влиза в оборудването - за седалката на водача):

Завъртете една от врътките, за да регулирате ъгъла и височината на възглавницата на седалката на желаната от Вас позиция.


Електрическа регулировка на седалките

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Седалката на водача не трябва да се регулира по време на пътуване, за да не отклоняват неговото внимание от автомобила.
- Не оставайте сами деца в автомобила. Те могат без да искат да активират превключвателите и механизмите за управление. Деца, оставени сами в колата, могат да бъдат въвлечени в сериозно произшествие.
- Гърбът на седалката не трябва да се накланя повече от необходимото за комфортно седене. Предпазните колани действат най-ефективно, когато пътника седи добре облегат и изправен на седалката. Ако гърбът на седалката е наклонен, се увеличава риска за изплъзване от долния предпазен колан и евентуално нараняване.

Някои полезни съвети:

- Електрическият мотор на седалката има автоматично превключваща се предпазна схема срещу претоварване. Ако той спре по време на движение на седалката, изчакайте 30 сек. и след това отново активирайте с ръчката.
- Не използвайте електрическата регулировка на седалката за дълъг период от време, когато двигателя не работи. Това ще изтощи акумулатора.

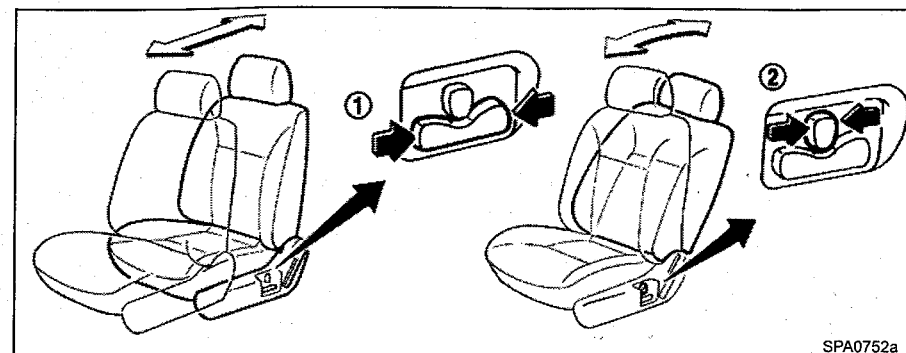


SPA0752a

Движение напред и назад:

С придвижване на бутона ① напред или назад, седалката ще се плъзга в съответната посока до желаната позиция.

Накланяне:


Придвигнете бутона за накланяне ② назад, докато се достигне до желания ъгъл. За да върнете гърба на седалката обратно, придвигете бутона заедно с Вашето тяло напред. Гърбът на седалката ще се върне на мястото си.

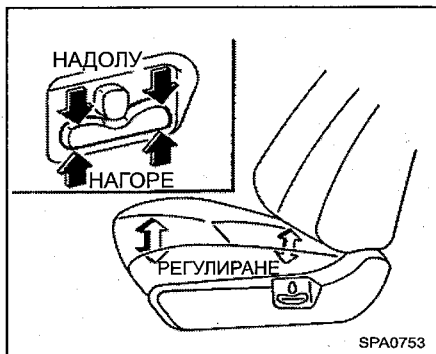

SPA0753

Повдигач на седалката (на водача):


Повдигнете нагоре или свалете надолу предния или задния край на бутона, за да регулирате ъгъла и височината на възглавницата на седалката.

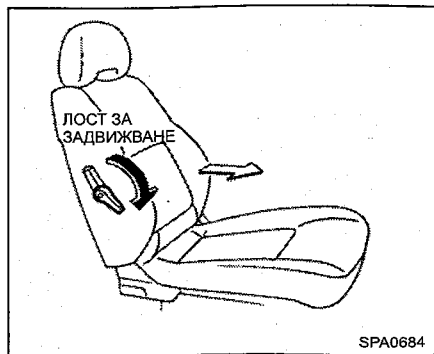

SPA0684

Опора за лумбалния пояс (ако влиза в оборудването - за седалката на водача):

Завъртете лоста напред или назад, за да регулирате опората на седалката за лумбалния пояс.

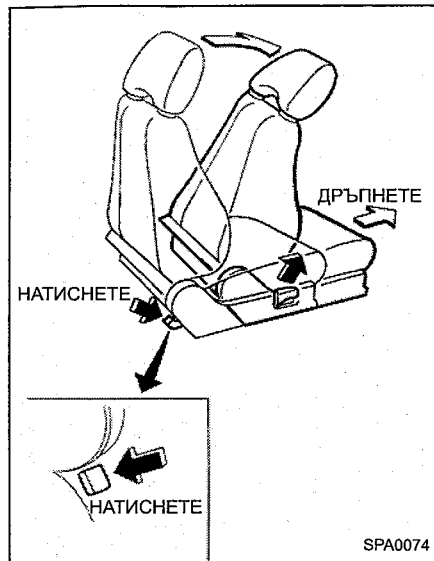

SPA0074

Накланяне на предната седалка (ако влиза в оборудването - за модели тип Хардтоп)

Гърбът на предната седалка се накланя, за да може пътниците от задната седалка да влизат и излизат по-лесно. За да го наклоните, дръпнете лоста за накланяне или натиснете лоста за сгъване на седалката (намиращ се отстрани).

Гърбът ще се наклони и седалката автоматично ще се придвижи напред.



ЗАДНИ СЕДАК (ако влиза в оборудването)


Регулиране на седалката

Движение напред

Дръпнете лоста на седалката, за да плъзгате седалката в желаната позиция. Натиснете лоста, за да заключите седалката в желаната позиция.


Не сядайте в седалката, ако лоста за регулиране не са подравнени.

Обезопасяване - седалки

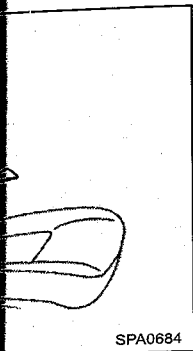

...ия пояс (ако
...ето - за
...на):


...д или назад, за да
...на седалката за

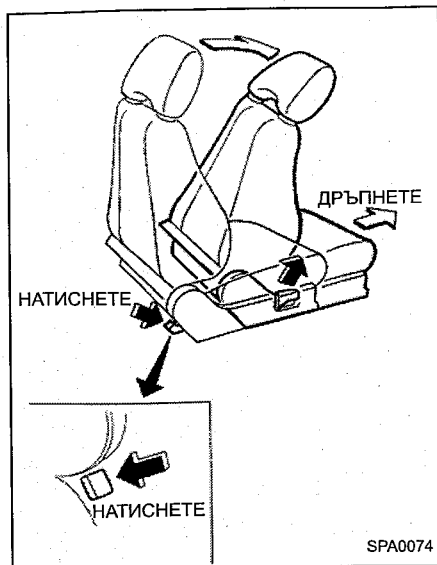

**Накланяне на предната седалка
(ако влиза в оборудването - за
модели тип Хардтоп)**

Гърбът на предната седалка се накланя, за да може пътниците от задната седалка да влизат и излизат по-лесно. За да го наклоните, дръпнете лоста за накланяне или натиснете лоста за сгъване на седалката (намирац се отстрани).

Гърбът ще се наклони и седалката автоматично ще се придвижи напред.

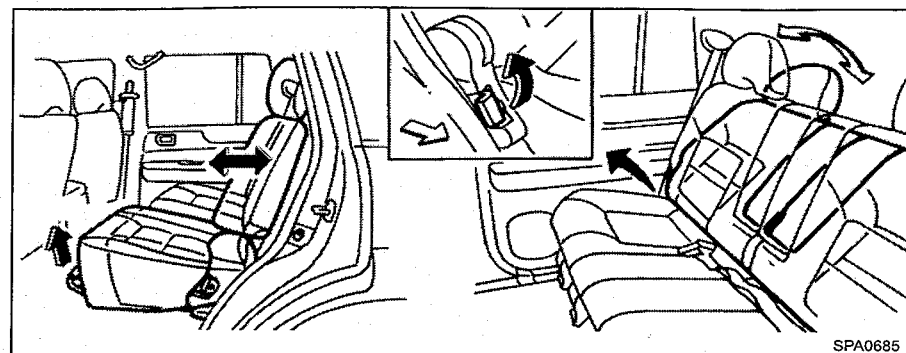

**ЗАДНИ СЕДАЛКИ (ако влизат в
оборудването)**

Регулиране на седалките

Движение напред и назад:


Дръпнете лоста нагоре, като едновременно плъзгате седалката напред или назад до желаната позиция. След това освободете лоста, за да заключите седалката в новата позиция.

Не сядайте в централната част на седалката, ако лявата и дясна седалки не са подравнени.

Накланяне:

За да наклоните гърба на седалката, дръпнете нагоре лоста и се облегнете назад, докато достигнете желания ъгъл. За да върнете гърба на седалката обратно, придвижете бутона заедно с Вашето тяло напред. Гърбът на седалката ще се върне на мястото си.

Модели тип Комби

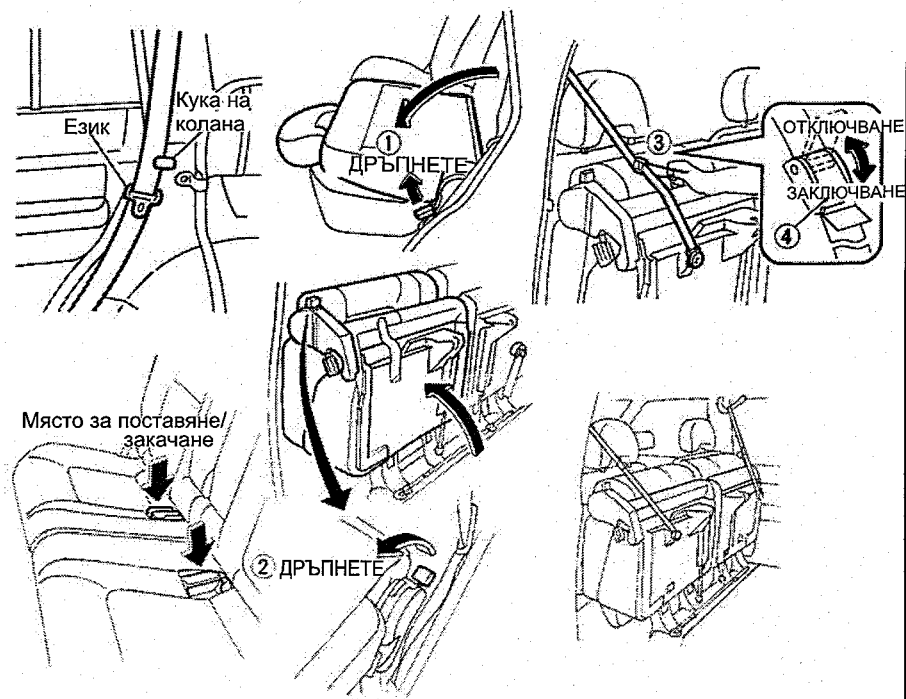

SPA0754A

Модели тип Хардтоп



SPA1160

1-6 Обезопасяване - седалки, предпазни колани и допълнителна обезопасяваща система

Сгъване

1. Закачете предпазните колани на халката и поставете централния колан с катарамата в мястото на закачване.
2. За да сгънете седалката, дръпнете лоста ① и наведете седалката надолу.
3. Дръпнете лоста ②, след това повдигнете гърба на възглавницата на седалката и я наклонете напред.
4. За модели, тип Комби: Поставете ремъка в помощната дръжка и го затегнете ③. Закрепете здраво катарамата ④.
5. За модели, тип Хардтоп: Поставете ремъка върху облегалката за глава на предната седалка.

БЕЛЕЖКА

- Ако Вашият автомобил е оборудван с механизъм за плъзгане на седалката, придвижете седалката назад и сгънете гърба ѝ.
- Когато връщате седалката, уверете се, че сте извадили предпазните колани и катарамите от куките и местата за закачване.




3-ТИ РЕД СЕДАКИ
оборудването

Регулиране на


Наклоняване:

За да наклоните седалката, дръпнете нагоре и назад, докато достигнете желаното положение. За да върнете гърба на седалката назад, придвижете бутон напред. Гърбът на седалката се накланя на мястото си.

Обезопасяване - седалки

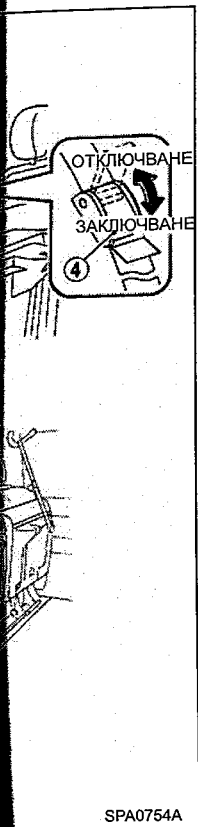

SPA0754A

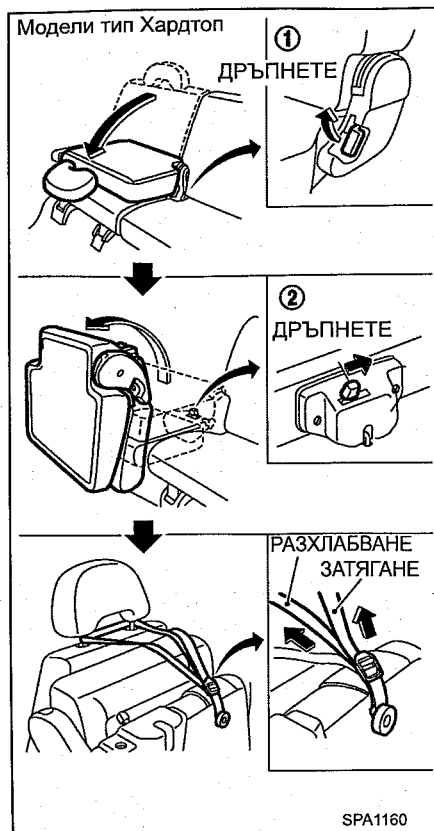


Сгъване

1. Закачете предпазните колани на халката и поставете централния колан с катарамата в мястото на закачване.
2. За да сгънете седалката, дръпнете лоста ① и наведете седалката надолу.
3. Дръпнете лоста ②, след това повдигнете гърба на възглавницата на седалката и я наклонете напред.
4. За модели, тип Комби:
Поставете ремъка в помощната дръжка и го затегнете ③. Закрепете здраво катарамата ④.
5. За модели, тип Хардтоп:
Поставете ремъка върху облегалката за глава на предната седалка.

БЕЛЕЖКА

- Ако Вашия автомобил е оборудван с механизъм за плъзгане на седалката, придвижете седалката назад и сгънете гърба ѝ.
- Когато връщате седалката, уверете се, че сте извадили предпазните колани и катарамите от куките и местата за закачване.

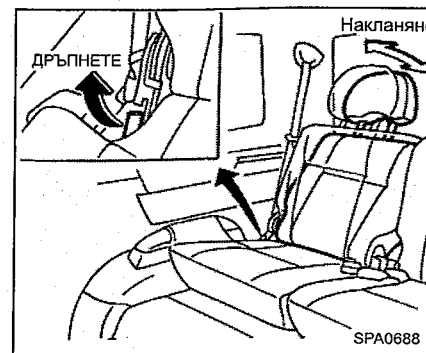


3-ТИ РЕД СЕДАЛКИ (ако влизат в оборудването)

Регулиране на седалките

Наклоняне:

За да наклоните гърба на седалката, дръпнете нагоре лоста и се облегнете назад, докато достигнете желания ъгъл. За да върнете гърба на седалката обратно, придвижете бутона заедно с Вашето тяло напред. Гърбът на седалката ще се върне на мястото си.

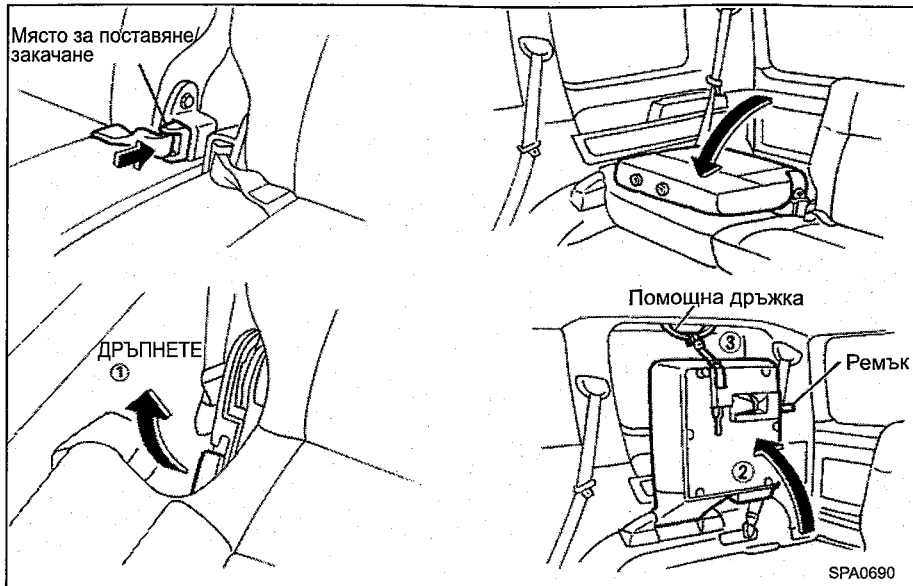

Сгъване (седалки, с лице напред):


1. Поставете катарамата на предпазния колан на 3-ти ред седалката в мястото за закачване.
- 2.
3. Свалете облегалката за главата.

За да сгънете седалката, дръпнете лоста ① и наклонете надолу гърба на седалката.


4. Издърпайте ремъка и наклонете встрани ②.
5. Поставете и затегнете куката на ремъка в помощната дръжка ③.

След свалянето ѝ, облегалката за глава трябва да бъде добре укрепена.

1-8 Обезопасяване - седалки, предпазни колани и допълнителна обезопасяваща система

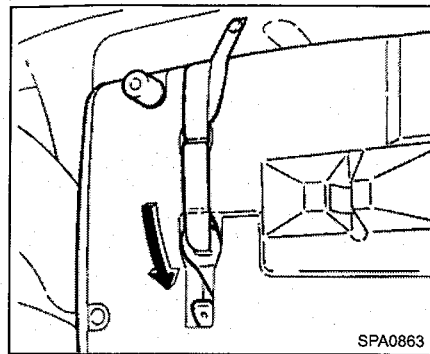

Когато връщате седалката в нормалното ѝ положение, поставете обратно на място куката на ремъка, инсталирайте отново облегалката за глава, и издърпайте катарамата на предпазния колан от мястото за закачване.

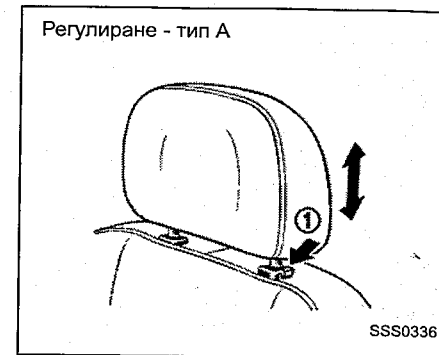


РЕГУЛИРАНЕ - тип А
ОБЛЕГАЛКИ ЗА ГЛАВАТА (ако влиза в оборудването)

Регулирайте облегалките за главата по такъв начин, че централна им ос да бъде на нивото на Вашите уши.

За да повдигнете облегалката на главата, просто я дръпнете нагоре. За да я свалите надолу, натиснете заключващото копче и след това натиснете облегалката надолу. След извършване на регулирането, проверете дали тя е здраво закрепена.

За моделите, оборудвани с регулируеми облегалки за глава, те трябва да бъдат използвани само в определеното за тях положение. Най-ниското им положение е когато те са прибраны.

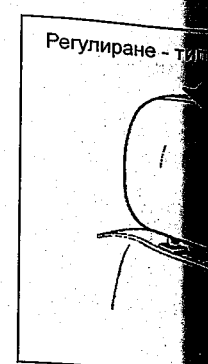


Когато сваляте седалката (в случай на сгъване) натиснете заключващото копче и повдигнете. След това седалката е на сигурно място.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Облегалките за глава трябва да бъдат правилно регулирани, за да се избегне значителна травма на врата в случай на катастрофа.
- Проверете как е регулирана облегалката преди Вас някога да седнете на седалката.

Обезопасяване - седалки

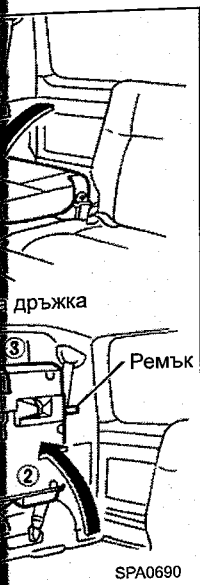


дръжка и наклонете


дигнете куката на
дръжка ③.

и, облегалката за
да бъде добре

обезопасяваща система

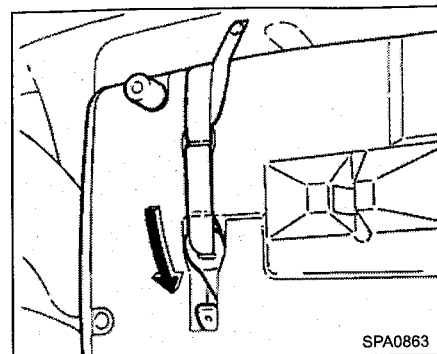

Когато връщате седалката в нормално ѝ положение, поставете обратно на място куката на ремъка, инсталирайте отново облегалката за глава, и издърпайте катарамата на предпазния колан от мястото за закачване.

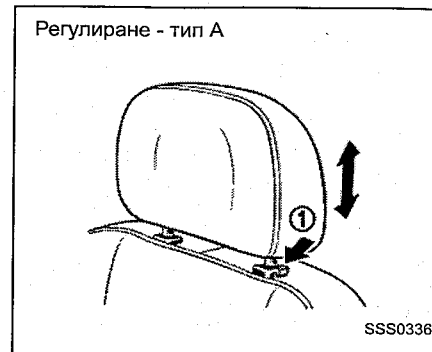


ОБЛЕГАЛКИ ЗА ГЛАВАТА (ако влиза в оборудването)

Регулирайте облегалките за главата по такъв начин, че централна им ос да бъде на нивото на Вашите уши.

За да повдигнете облегалката на главата, просто я дръпнете нагоре. За да я свалите надолу, натиснете заключващото копче и след това натиснете облегалката надолу. След извършване на регулирането, проверете дали тя е здраво закрепена.

За моделите, оборудвани с регулируеми облегалки за глава, те трябва да бъдат използвани само в определеното за тях положение. Най-ниското им положение е когато те са прибрани.

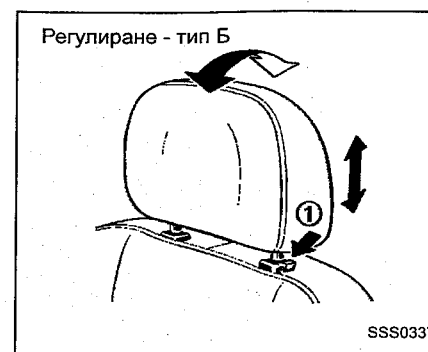

Когато сваляте задната облегалка за глава (в случай на сгъване на седалката и др.), натиснете заключващото копче ① и я повдигнете. След това я укрепете стабилно на сигурно място.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Облегалките за глава трябва да бъдат правилно регулирани, за да окажат значителна защита срещу евентуална контузия на врата (камшичен удар) в случай на катастрофа. Не ги сваляйте.
- Проверете как те са регулирани, ако преди Вас някой друг е използвал седалката.




ОПОРА ЗА РЪКАТА

Задна седалка (ако влиза в оборудването)

Издърпайте напред опората за ръката и я поставете хоризонтално.

Модели тип Хардтоп

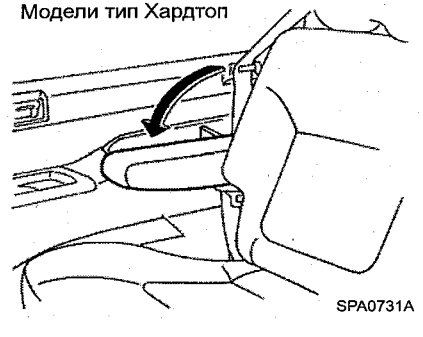

ПРЕДПАЗНИ КОЛАНИ

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОЛАНИТЕ

Шансовете да бъдете ранен или убит при катастрофа могат да бъдат силно намалени, ако използвате предпазните колани и ако те са правилно регулирани. NISSAN енергично съветва Вас и Вашите пътници да ги поставяте всеки път, когато пътувате, дори и ако седалката Ви е оборудвана с въздушна възглавница.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Предпазните колани са предназначени за използване върху костната структура на тялото и трябва да бъдат поставяни ниско долу в предната част на таза, или по таза, гърдите и раменете (за три-точковия тип колани); поставянето на долната част на колана върху коремната област трябва да бъде избягвано. Могат да се получат сериозни наранявания, ако коланите не са поставени правилно.
- На предпазните колани не трябва да се правят никакви модификации или допълнения, тъй като това ще наруши нормалната функция на регулиращите устройства за обирание на свободното разстояние до тялото, или ще затрудни самите предпазни колани да бъдат регулирани в съответствие с тяхното предназначение.

- Предпазните колани трябва да бъдат така регулирани, че да бъдат максимално стегнати и удобни, за да предоставят защитата, за която са предназначени. Хлабавият колан силно ще намали защитата, предоставена на пътника.
- Трябва да се избягва замърсяване на тъканта на коланите с лакове, масла, химикали и най-вече акумулаторна киселина. Почистването може да бъде извършено безопасно, като се използва мек сапун и вода. Коланът трябва да се смени, ако лентата му се оръфа, замърси или повреди.
- След сериозно произшествие трябва да бъде заменен целия комплект, дори и ако повредата на комплекта не е видима.
- Предпазните колани не трябва да се използват, ако лентите им са усукани.
- Всеки комплект трябва да бъде използван само от един пътник; опасно е да слагате колан около дете, което седи в скута на пътника.
- Всеки, който управлява или се вози в автомобила трябва винаги да си слага колана. Децата трябва да бъдат поставяни в подходящо детско столче на задната седалка.
- Никога не качвайте в колата повече пътници, отколкото е броя на предпазните колани.

- Цялостният комплект на предпазните колани, включващ обтегачите и свързаните с тях части, трябва да бъде проверян след всяко произшествие от представител на NISSAN или квалифициран сервиз. В подобни случаи ние препоръчваме целия комплект да бъде сменен, освен ако произшествието е леко, няма повреда по коланите и те продължават да функционират правилно. Комплектите, които не са били използвани по време на катастрофата, трябва също да се проверят и заменят, ако се установи повреда по тях или неправилно функциониране.
- След като предварително обтегнатия колан е вече активиран, той вече не може да бъде повторно използван. Той трябва да бъде сменен заедно с обтегача от Вашия представител на NISSAN или квалифициран сервиз.
- Монтаж и демонтаж на компонентите на системата на предварително обтегнатия колан трябва да бъде извършвана от представител на NISSAN или квалифициран сервиз.
- Ако предупредителната лампичка на предпазния колан свети непрекъснато, когато стартерния ключ е поставен в позиция ВКЛЮЧЕНО при затворени врати и поставени предпазни колани, това показва евентуална неизправност в системата. Тя трябва да се провери от представител на NISSAN или квалифициран сервиз.

● При използване на предпазните колани, винаги трябва да се използват правилно. Могат да се получат наранявания, ако коланите не са поставени правилно.

● Винаги трябва да се слагат коланите правилно. Могат да се получат наранявания, ако коланите не са поставени правилно.

● Слагайте долната част на колана ниско долу около кръста.

БЕЗОПАСНОСТ

Бebetа или малки деца

NISSAN препоръчва да бъдат поставяни в детско столче. Вие трябва да използвате система за безопасност. Вашият автомобил е оборудван с седалките винаги от производителя.

Деца

Децата, които са използвали обезопасяващо детско столче, трябва да бъдат обезопасявани с колани.

Обезопасяване - седалки